THANE HOUSEWARES™

THUNDER STICK™

MANUEL D'UTILISATION DU ROBOT MULTIFONCTIONS

MODÈLE: FP9017-A

220 - 240 V

MERCI...

De la part de toute l'équipe de Thane Housewares™,
nous vous remercions pour votre récent achat
du robot multifonctions THUNDERSTICK™.

Nous avons travaillé dur et longtemps pour en faire le meilleur robot de cuisine disponible sur le marché et c'est seulement après des essais approfondis que nous l'avons ajouté à notre gamme d'appareils électroménagers de qualité. Nous vous invitons à lire ce manuel attentivement et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

Profitez bien de votre robot multifonctions
THUNDERSTICK™!

... et, encore une fois merci.

Read this manual thoroughly before using the THUNDERSTICK™
and save it for future reference.

THUNDER STICK™

NOTES

NOTES

THUNDER STICK™

TABLE DES MATIÈRES

CONSEILS DE SÉCURITÉ ..... 3 - 5

AVANT UNE PREMIÈRE UTILISATION 6

BLOC MOTEUR (ARBRE DE TRANSMISSION) 7

ACCESSOIRESS 7

- MIXEUR PLONGEANT 7
  MONTAGE ..... 8 - 10
  MODE D'EMPLOI ..... 11 - 12
- ROBOT MULTIFONCTIONS 13
  MONTAGE DE L'OPTION 1 - COUTEAU 4 LAMES ..... 14 - 15
  MODE D'EMPLOI DU ROBOT AVEC LE COUTEAU 4 LAMES ..... 16 - 18
  MONTAGE DE L'OPTION 2 (DISQUE PORTE LAME) ..... 19 - 21
  MODE D'EMPLOI DU ROBOT AVEC LE DISQUE PORTE LAME ..... 22 - 26

ACCESSOIRES EN OPTION 27

- MIXEUR 27
  MONTAGE ..... 28 - 29
  MODE D'EMPLOI ..... 30 - 32
- HACHOIR 33
  MONTAGE ..... 34 - 35
  MODE D'EMPLOI ..... 36 - 38

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ..... 39 - 40

MISE AU REBUT 40

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil électrique, veuillez suivre les précautions de base suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension électrique de la prise murale correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés ni après un mauvais fonctionnement de l'appareil, ou si l'appareil est tombé ou est endommagé d'une quelconque façon. Rapportez l'appareil au service après-vente qualifié le plus proche pour qu'il soit examiné ou réparé.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un réparateur agréé afin d'éviter tout danger.
5. Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de monter ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer.
6. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre le long d'un comptoir ou sur une surface chaude.
7. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'essayez pas de démonter vous-même le robot multifonctions THUNDERSTICK™. Apportez-le à un service de dépannage agréé pour le faire réparer. Un remontage incorrect risque de provoquer un choc électrique lors de l'utilisation du robot multifonctions THUNDERSTICK™, et annulera la garantie.
8. Ne débranchez jamais l'appareil de la prise électrique murale en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la prise et tirez-la pour le débrancher.
9. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le moteur de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide. En cas de chute de l'appareil dans un liquide, retirez-le immédiatement mais ne plongez la main dans le liquide que si l'appareil est débranché.

4. Verre mélangeur, grand bol, petit et grand poussoir, bol mixeur (accessoire en option) et bol hachoir (accessoire en option) :
Lavez ces pièces à l'eau savonneuse avant de les rincer et de les essuyer soigneusement. Bien que ces pièces passent au lave-vaisselle, nous vous recommandons de les nettoyer à la main car les éléments en plastique sont susceptibles de se détériorer s'ils sont trop souvent lavés à la machine.

5. Le socle antidérapant placé sous le verre mélangeur, le grand bol et le bol mixeur peut être démonté pour être lavé. Lavez-le à l'eau savonneuse avant de le rincer et de l'essuyer soigneusement.
Veillez à bien le remettre en place avant la prochaine utilisation.
NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE.

6. Couvercle du grand bol, couvercle du bol mixeur (accessoire en option) et couvercle du bol hachoir (accessoire en option) :
Essuyez le couvercle à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et séchez soigneusement.
Après avoir nettoyé le couvercle, placez-le sur une surface lisse et sèche afin qu'il puisse terminer de sécher.
NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE.
REMARQUE : ne plongez pas les couvercles dans l'eau car la lubrification des paliers risquerait de s'altérer.

7. Couvercle de conservation :
Lavez les couvercles de conservation à l'eau savonneuse avant de les rincer et de les laisser sécher.
NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE.

MISE AU REBUT :

Veuillez vérifier la réglementation de votre région avant de mettre cet appareil au rebut. Les équipements électriques peuvent être soumis à des règles spéciales concernant leur mise au rebut.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION Assurez-vous toujours que le bloc moteur est débranché et qu'il est débarrassé de tout accessoire avant de le nettoyer.

1. Bloc moteur : essuyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide avant de le sécher soigneusement.

⚠ ATTENTION Ne lavez pas le bloc moteur en le passant sous l'eau courante et ne le plongez pas dans tout autre liquide. NE PAS METTRE AU LAVE -VAISSELLE.

FIG. 1a

2. Pied démontable : lavez le pied démontable sous l'eau courante sans utiliser de nettoyants ni de détergents abrasifs. **NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE.**
REMARQUE : ne plongez pas le pied démontable dans l'eau car la lubrification des paliers risquerait de s'altérer. Une fois le pied nettoyé, posez-le debout afin que l'eau puisse s'égoutter.

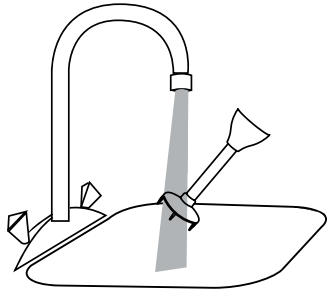

FIG. 2a

3. Lames et disques porte lames : lavez les lames et disques à l'eau savonneuse avant de les rincer et de les laisser sécher. **NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE.**
REMARQUE : certains aliments sont susceptibles de décolorer les lames des disques. Cette réaction est normale et ne risque pas d'endommager le plastique ou de modifier la saveur des aliments. Frottez-les avec un chiffon imbibé d'huile végétale pour éliminer les décolorations.

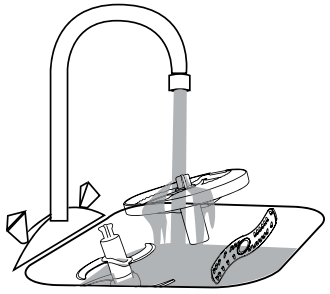

FIG. 3a

⚠ ATTENTION Les lames et les disques sont très tranchants, manipulez-les avec précaution.

CONSEILS DE SÉCURITÉ - suite

10. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez cet appareil en présence d'enfants ou de personnes handicapées.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu un enseignement quant à l'utilisation de l'appareil dispensé par une personne responsable de leur sécurité.
12. Les jeunes enfants doivent être tenus sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
14. Tenez vos mains et ustensiles en dehors du récipient lorsque l'appareil fonctionne afin de réduire tout risque de blessures graves ou de détérioration des lames. Une raclette peut être utilisée mais seulement lorsque l'appareil ne fonctionne pas.
15. Cet appareil ne peut pas être utilisé pour transformer des substances dures, qui risqueraient d'émousser la lame.
16. Assurez-vous que le couvercle du bol est bien fermé avant de faire fonctionner l'appareil.
17. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant risque de provoquer un choc électrique ou des blessures.
18. Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
19. N'introduisez jamais les aliments à la main. Utilisez toujours un poussoir.
20. Avant de retirer le bloc moteur du bol, mettez l'appareil hors tension et, attendez l'arrêt complet des lames.
21. N'utilisez pas vos doigts pour détacher des aliments de la lame lorsque l'appareil fonctionne, vous risqueriez de vous blesser.

CONSEILS DE SÉCURITÉ - suite

22. Retirez toujours les lames avant de mettre des ingrédients dans le bol.

23. Veillez à mettre l'appareil hors tension après chaque utilisation. Assurez-vous que le moteur est complètement à l'arrêt avant de démonter l'appareil.

24. N'introduisez pas vos doigts ni d'autres objets dans les orifices de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne. Si des aliments se coincent dans la cheminée, utilisez le poussoir ou un autre morceau d'aliment pour les pousser. Lorsque ce n'est pas possible, mettez l'appareil hors tension et démontez-le pour retirer les aliments coincés.

25. Les lames métalliques sont extrêmement tranchantes, manipulez-les avec précaution. Tenez-les toujours par le passe-main ou la tige, loin du bord tranchant, pour les manipuler ou les nettoyer.

26. Afin de réduire le risque de blessures, ne placez jamais la lame coupante ou les disques sur la base sans avoir auparavant installer correctement le bol.

27. Pour mixer des liquides, surtout des liquides chauds, utilisez un grand récipient ou mixez de petites quantités à la fois pour éviter qu'ils ne débordent.

28. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

9. Retirez le couteau du bol hachoir, comme indiqué sur la Fig. 9a, avant de récûpérer les aliments hachés.

10. Si vous voulez conservez les aliments hachés dans le bol, utilisez le couvercle de conservation comme indiqué sur la Fig. 10a et placez le bol au réfrigérateur. Ne conservez pas les aliments hachés dans le bol pendant trop longtemps.

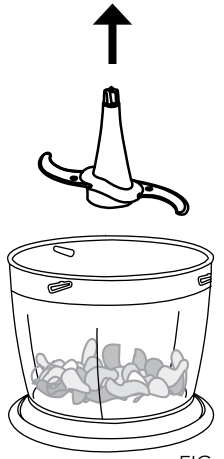

FIG. 9a

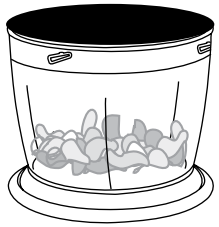

FIG. 10a

⚠ATTENTION Tenez le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes.

⚠ATTENTION Débranchez toujours le THUNDERSTICK™ après utilisation.

⚠ATTENTION Conservez le THUNDERSTICK™ hors de portée des enfants.

⚠ATTENTION Les lames sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution.

6. En cours de préparation, il est possible de varier la vitesse en appuyant sur les boutons (I), vitesse lente, ou (II) vitesse rapide.

7. Pour arrêter le THUNDERSTICK™, ôtez vos doigts des boutons (I) ou (II). Débranchez l'appareil de la prise électrique.

8. Tournez le bloc moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur soit aligné avec le symbole déverrouillé (🔓) porté sur le couvercle du hachoir, comme indiqué sur la Fig. 8a. Retirez le bloc moteur du couvercle comme indiqué sur la Fig. 8b. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme indiqué sur la Fig. 8c pour retirer le bol du hachoir comme indiqué sur la Fig. 8d.

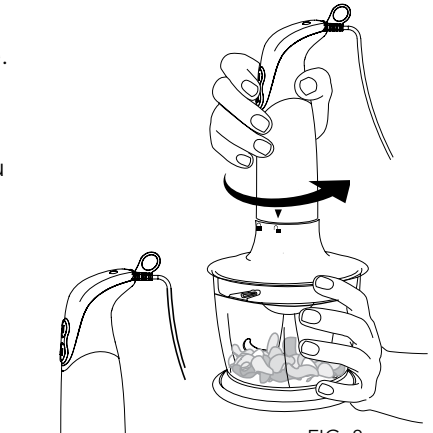

FIG. 8a

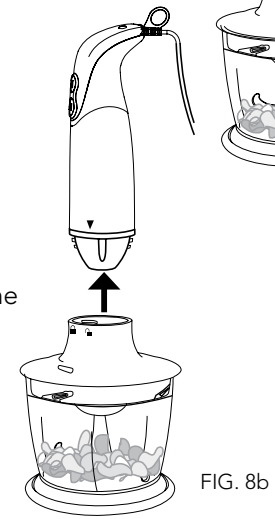

FIG. 8b

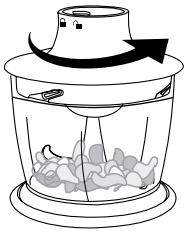

FIG. 8c

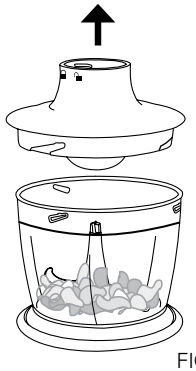

FIG. 8d

⚠ATTENTION N'ouvrez pas le couvercle avant l'arrêt complet des lames.

AVANT UNE PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont complets et qu'ils ne sont pas endommagés, et lavez toutes les pièces amovibles soigneusement conformément à la rubrique NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

⚠ATTENTION Les lames et les disques sont très tranchants, manipulez-les avec précaution.

⚠ATTENTION Ne rincez pas le bloc moteur sous l'eau courante et ne le plongez pas dans l'eau.

BLOC MOTEUR (ARBRE DE TRANSMISSION)

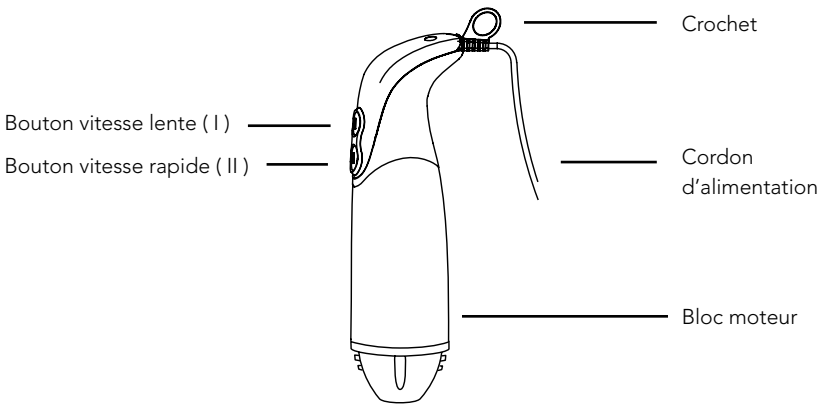

ACCESSOIRES

MIXEUR PLONGEANT

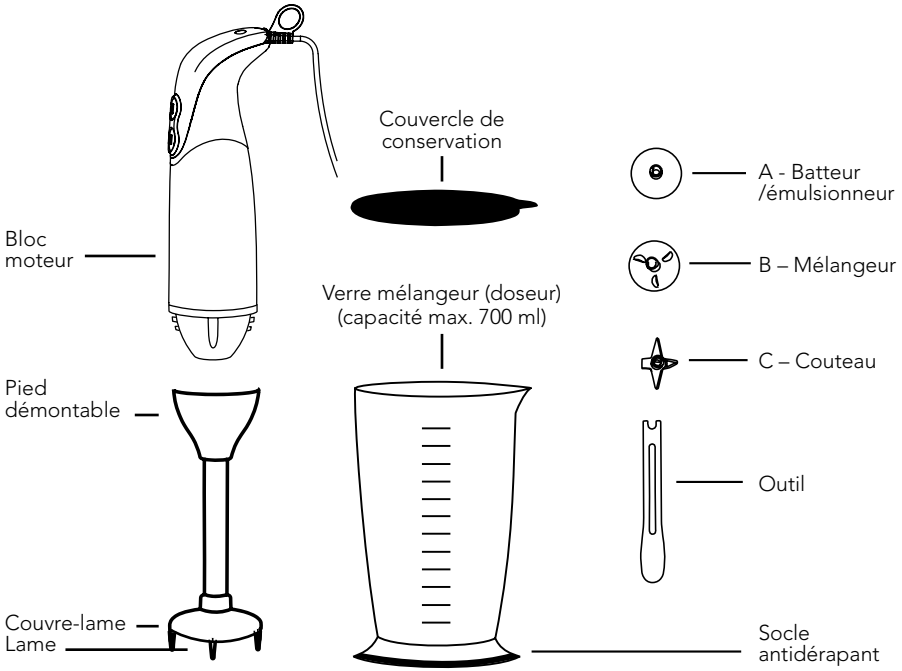

MODE D'EMPLOI DU HACHOIR

Utilisez le hachoir pour hacher de petites quantités d'aliments tels que de la viande, du fromage, des oignons, des herbes aromatiques, de l'ail, des carottes, des noix, etc.

REMARQUE : n'utilisez pas le mixeur pour hacher des fromages à pâte dure.

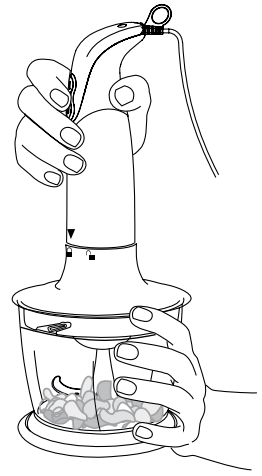

FIG. 5a

1. Posez le hachoir sur une surface plane telle que le plan de travail d'un meuble de cuisine.
2. Placez les aliments dans le bol hachoir.
3. Veillez à ce que le couvercle du hachoir soit bien fermé.

REMARQUE : pensez à dénoyauter les fruits, à désosser la viande et à la couper en petits dés avant de la placer dans le bol hachoir, la quantité maximum de viande dans le bol ne doit pas dépasser 120 g.

4. Branchez le THUNDERSTICK™ dans une prise électrique.
5. Maintenez le bloc moteur d'une main et le bol hachoir de l'autre puis réglez la vitesse en appuyant sur le bouton (I) pour une vitesse lente ou sur le bouton (II) pour une vitesse plus rapide, reportez-vous à la Fig. 5a.

AVERTISSEMENT	**La durée maximum d'utilisation continue à une vitesse rapide ou lente ne doit pas dépasser 20 secondes.**

AVERTISSEMENT	**Cet appareil ne peut pas être utilisé pour transformer des aliments durs car cela risquerait d'endommager les lames.**

3. Pour monter le bloc moteur, alignez le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur avec le symbole déverrouillé (🔓) porté sur le couvercle du hachoir et fixez le bloc moteur sur le couvercle, comme indiqué sur la Fig. 3a. Tournez le bloc moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur soit alignée avec le symbole verrouillé (🔒) porté sur le couvercle et que le bloc moteur soit bien en place, comme indiqué sur la Fig. 3b.

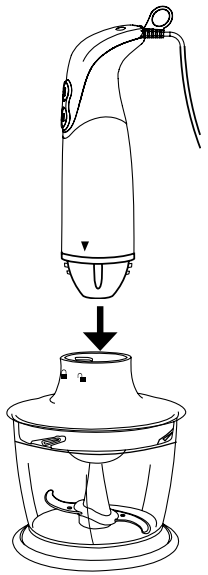

FIG. 3a

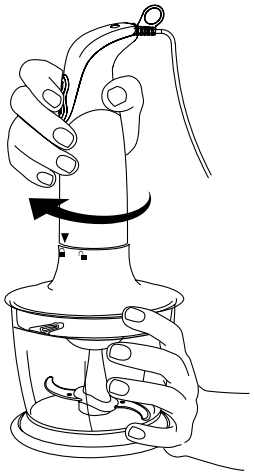

FIG. 3b

MONTAGE DU MIXEUR PLONGEANT

⚠ATTENTION

Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché avant de fixer ou de retirer des accessoires.

⚠ATTENTION **Les lames sont extrêmement tranchantes, manipulez-les avec précaution.**

⚠ATTENTION **Posez toujours le verre mélangeur sur une surface plane et propre et vérifiez que le socle antidérapant situé sous le verre mélangeur est bien en place avant d'utiliser l'appareil.**

1. CHOISISSEZ VOTRE LAME

A - Batteur/émulsionneur :

Cet accessoire est parfaitement adapté pour fouetter et émulsionner les ingrédients. Effectuez un mouvement ascendant et descendant pour aérer la préparation. Crèmes fouettées, sauces, lait, glaçages et blancs d'œufs ; permet de battre omelettes et pâtes à gâteaux.

B – Mélangeur :

Cet accessoire convient parfaitement pour battre et mélanger les liquides. Effectuez des mouvements circulaires de bas en haut pour bien mélanger. Bat la mayonnaise et les crèmes ; mélange tous les liquides.

C – Couteau :

Le couteau est idéal pour hacher, réduire en purée, mélanger et mixer. Effectuez des mouvements circulaires pour hacher de manière homogène ou mélanger des ingrédients, effectuez des mouvements circulaires de bas en haut pour réduire en purée et mélanger des ingrédients. Hache les légumes, fruits et baies ; émince la viande cuite ; réduit en purée les pommes de terre et autres légumes ; mélange les liquides ; permet de battre les omelettes et les pâtes à gâteaux ; pile et mélange les smoothies.

2. COMMENT INSTALLER LA LAME

Alignez l'encoche située sur la lame avec l'ergot du tube d'entraînement pour fixer la lame au tube d'entraînement comme indiqué sur la Fig. 2a.
L'ergot du tube d'entraînement doit venir en butée au fond de l'encoche comme indiqué sur la Fig. 2b.

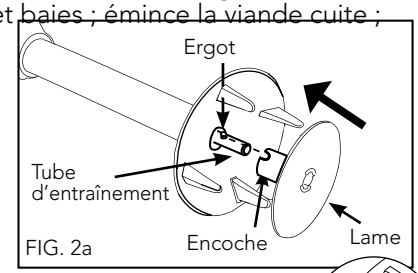

FIG. 2a

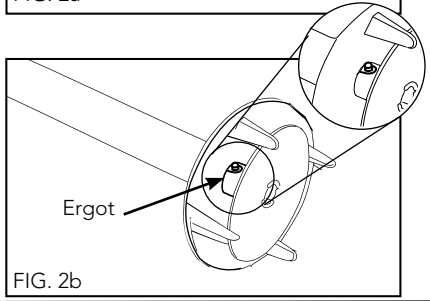

FIG. 2b

3. COMMENT DÉPOSER LA LAME

Introduisez l'outil prévu à cet effet sous la lame comme indiqué dans la Fig. 3a.

REMARQUE : l'outil doit être positionné sous la lame sur le côté opposé de l'ergot comme indiqué sur la Fig. 3b, afin que ce dernier ne gêne pas le mouvement de l'outil. Déposez la lame en la poussant à l'aide de l'outil.

Lorsque vous retirez la lame, placez-vous toujours au dessus d'un plan de travail afin que la lame tombe en toute sécurité sur le comptoir Fig. 3c.

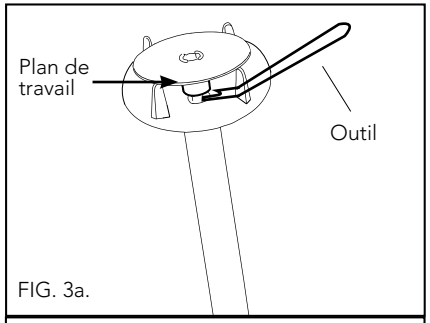

FIG. 3a.

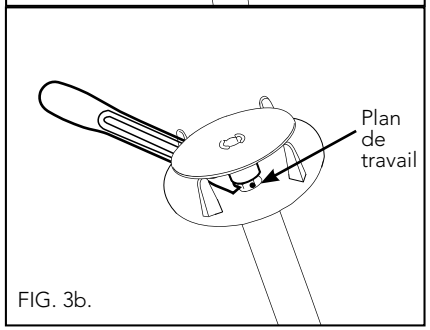

FIG. 3b.

⚠ATTENTION **Retirez la lame avec précaution.**

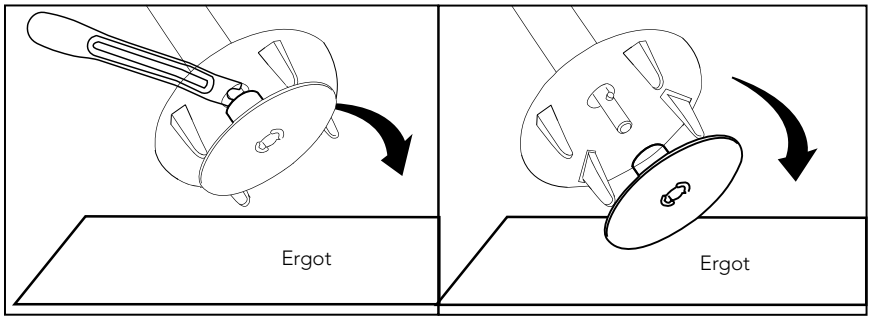

FIG. 3c.

MONTAGE DU COUTEAU

⚠ATTENTION

Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché avant de fixer ou de retirer tout accessoire.

⚠ATTENTION **Les lames sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution.**

⚠ATTENTION **Posez toujours le bol hachoir sur une surface plane et propre et vérifiez que le socle antidérapant est bien en place avant de faire fonctionner l'appareil.**

1. Emboîtez le couteau sur l'axe central du bol hachoir comme indiqué sur la Fig. 1a.

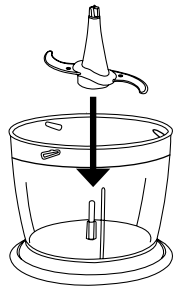
FIG. 1a

2. Posez le couvercle du hachoir sur le bol, voir Fig. 2a, et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les ergots sur le bol hachoir viennent en butée au fond des fentes du couvercle, comme indiqué sur la Fig. 2b. Pour ôter le couvercle, tournez-le dans la direction opposée.

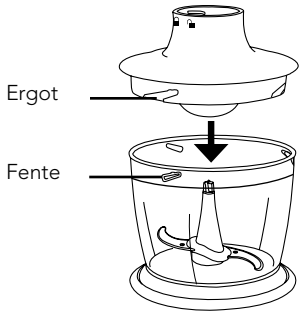

FIG. 2a

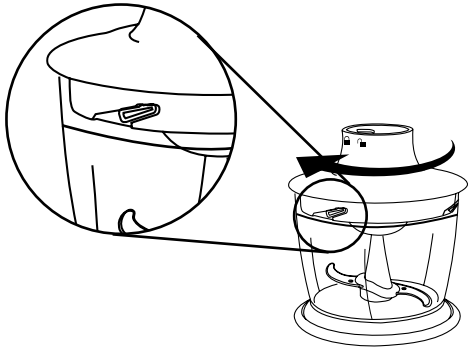
FIG. 2b

HACHOIR

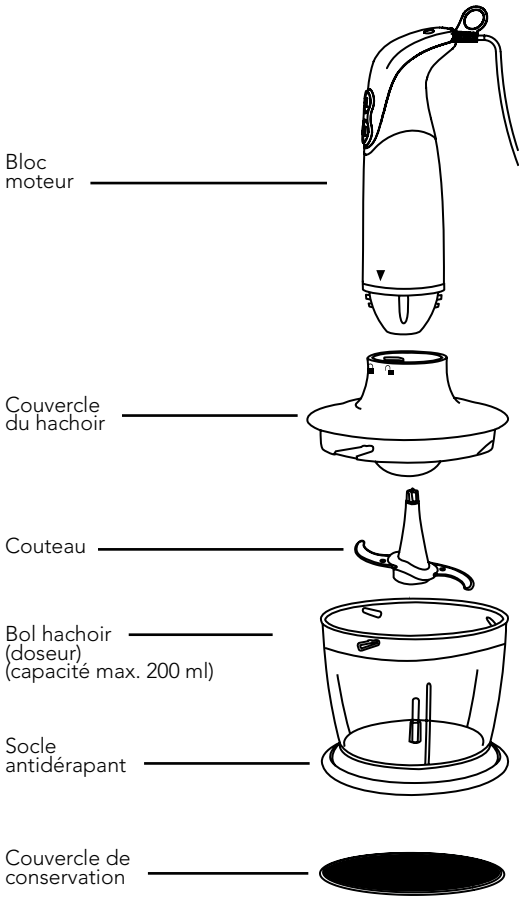

4. MONTAGE DU PIED DÉMONTABLE

Pour monter le pied démontable sur le bloc moteur, alignez le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur avec le symbole déverrouillé (🔓) porté sur le pied démontable et fixez le pied au bloc moteur. Tournez le bloc moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur soit aligné avec le symbole verrouillé (🔒) porté sur le pied démontable et que le bloc moteur soit bien fixé comme indiqué sur la Fig. 4a.

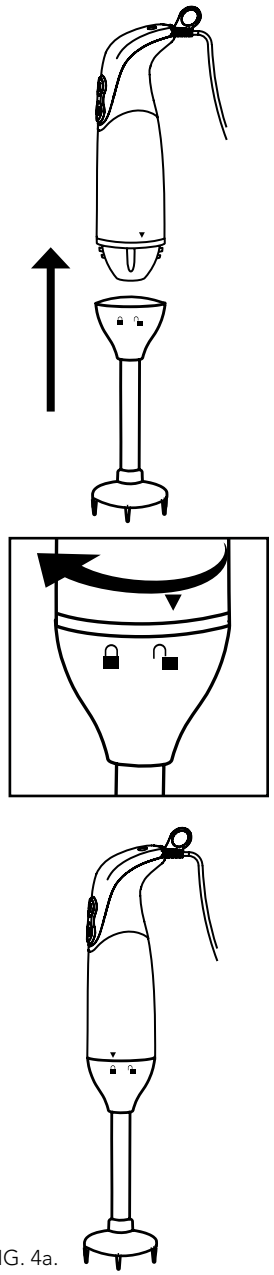

FIG. 4a.

MODE D'EMPLOI DU MIXEUR PLONGEANT

1. Placez les aliments dans le verre mélangeur. Pour un résultat optimal, ne remplissez pas trop le verre mélangeur et opérez par petites quantités à la fois.

REMARQUE : pensez à dénoyauter les fruits avant de les mixer.

REMARQUE : la quantité maximum d'aliments ne doit pas dépasser la capacité maximum du verre mélangeur.

2. Branchez le THUNDERSTICK™ dans une prise électrique.

3. En tenant le bloc moteur d'une main et le verre mélangeur de l'autre, plongez verticalement le pied du mixeur dans la préparation. Réglez la vitesse en appuyant sur le bouton (I), vitesse lente, ou sur le bouton (II) pour une vitesse plus rapide. Remuez légèrement tout en mixant au milieu et sur les bords du récipient. Fig. 3a.

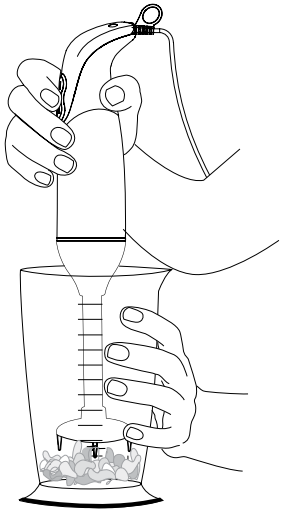

FIG. 3a.

AVERTISSEMENT **La durée maximum d'utilisation continue à une vitesse rapide ou lente ne doit pas dépasser 30 secondes.**

⚠ATTENTION Mélangez les liquides/aliments chauds avec précaution : risques de brûlure par éclaboussures de liquides/aliments chauds. Afin d'éviter les éclaboussures : veillez à ce que le couteau soit totalement recouvert d'aliments avant de mettre l'appareil en marche et attendez l'arrêt complet de la lame avant de la retirer de la préparation ; ne remplissez pas trop le verre mélangeur.

10. Retirez le couteau 4 lames du bol mixeur comme indiqué sur la Fig. 10a, et versez la préparation mixée.

11. Pour conserver la préparation mixée dans le bol mixeur, utilisez le couvercle de conservation et placez la préparation au réfrigérateur comme indiqué sur la Fig. 11a.
Ne conservez pas la préparation mixée dans le bol mixeur pendant trop longtemps.

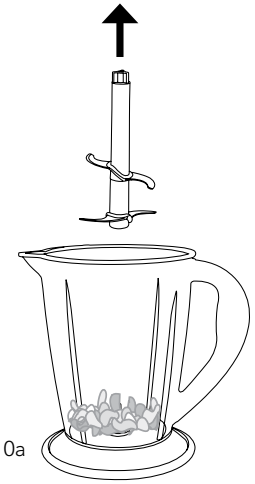

FIG. 10a

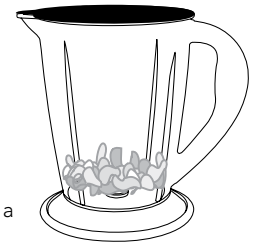

FIG. 11a

⚠ATTENTION **Tenez le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes.**

⚠ATTENTION **Débranchez toujours le THUNDERSTICK™ après utilisation.**

⚠ATTENTION **Conservez le THUNDERSTICK™ hors de portée des enfants.**

⚠ATTENTION **Les lames sont extrêmement tranchantes, manipulez-les avec précaution.**

7. Pour arrêter le THUNDERSTICK™, ôtez vos doigts des boutons (I) ou (II). Débranchez l'appareil de la prise électrique.

8. Tournez le bloc moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche soit aligné avec le symbole déverrouillé ( ) porté sur le couvercle du bol. Détachez le bloc moteur du couvercle comme indiqué sur les Fig. 8a et 8b.

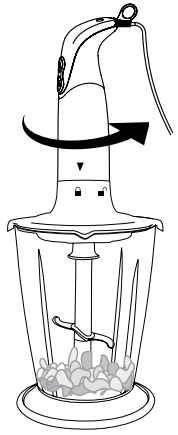

FIG. 8a

⚠ATTENTION **Attendez l'arrêt complet des lames avant d'ouvrir le couvercle.**

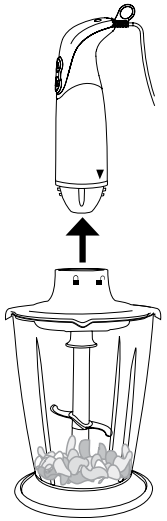

FIG. 8b

9. Retirez le couvercle en soulevant les crochets autobloquants situés de chaque côté du couvercle comme indiqué sur les Fig. 9a et 9b.

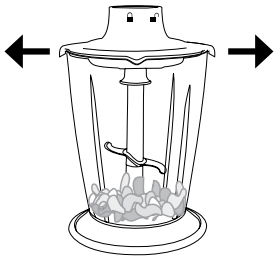

FIG. 9a

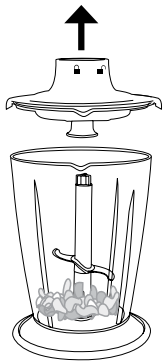

FIG. 9b

⚠ATTENTION **Ne plongez pas le mixeur plongeant dans un liquide ou une préparation au dessus de la jointure entre le pied et le bloc moteur.**

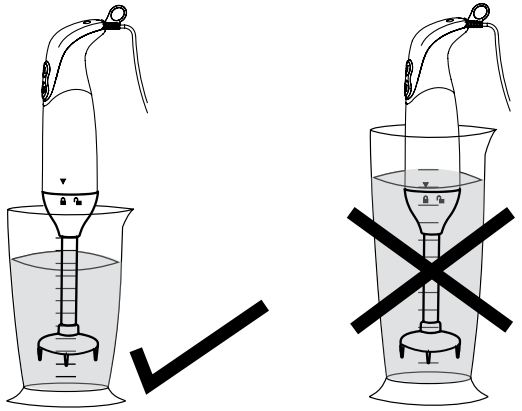

4. À tous moments, vous pouvez régler la vitesse en sélectionnant le bouton (I), vitesse lente, ou (II) vitesse rapide.

AVERTISSEMENT **Le mixeur plongeant (lames A, B, C) ne peut pas être utilisé pour mixer des aliments durs ou de la glace car cela risquerait d'endommager les lames.**

AVERTISSEMENT **Pour mixer des légumes ou des fruits, il est recommandé d'ajouter une petite quantité d'eau pour faciliter le bon fonctionnement de l'appareil.**

AVERTISSEMENT **Pour réduire des aliments en purée, il est important d'utiliser suffisamment de liquide (jus, lait ou crème, bouillon, etc.) afin de faciliter l'obtention d'une préparation onctueuse. Ajustez la consistance du mélange en ajoutant plus de liquides ou plus solides mous.**

5. Pour arrêter le THUNDERSTICK™, ôtez vos doigts des boutons (I) ou (II). Attendez l'arrêt complet de la lame et retirez le mixeur plongeant de la préparation. Débranchez l'appareil.

⚠ATTENTION **Tenez le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes.**

⚠ATTENTION **Débranchez toujours le THUNDERSTICK™ après utilisation.**

⚠ATTENTION **Conservez le THUNDERSTICK™ hors de portée des enfants.**

⚠ATTENTION **Les lames sont extrêmement tranchantes, manipulez-les avec précaution.**

6. Pour conserver la préparation au réfrigérateur, utilisez le couvercle de conservation comme indiqué sur la Fig. 6a.
Ne conservez pas les aliments dans le verre mélangeur trop longtemps.

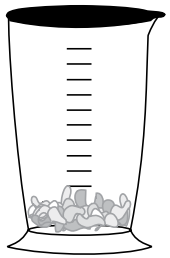

FIG. 6a.

ROBOT MULTIFONCTIONS

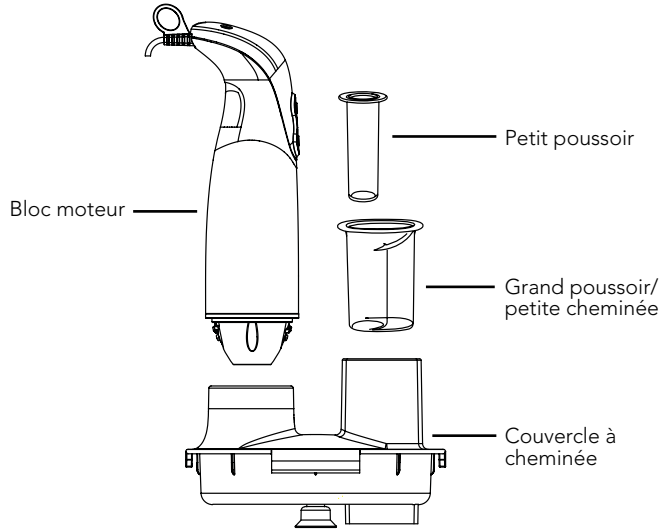

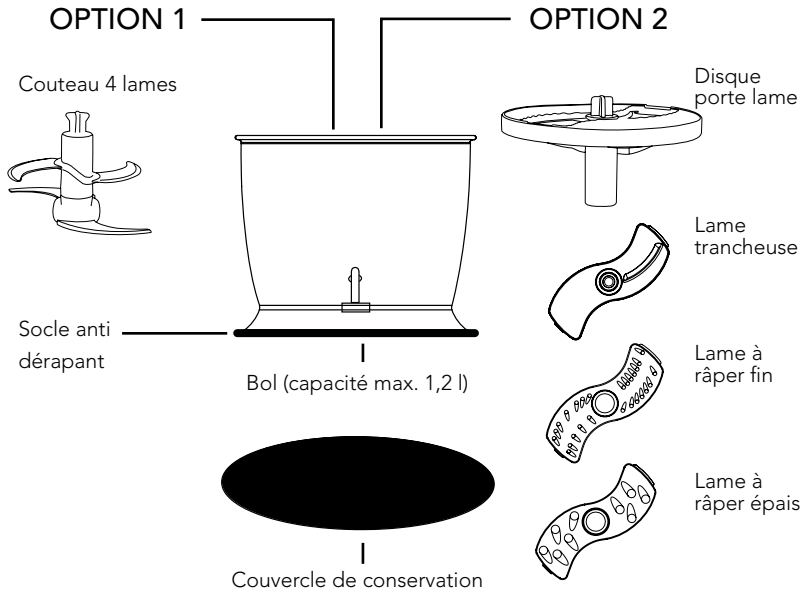

MODE D'EMPLOI DU MIXEUR

Utilisez le mixeur pour mixer des jus, des smoothies, et des légumes, mais aussi de la viande.

REMARQUE : n'utilisez pas le mixeur avec des fromages à pâte dure.

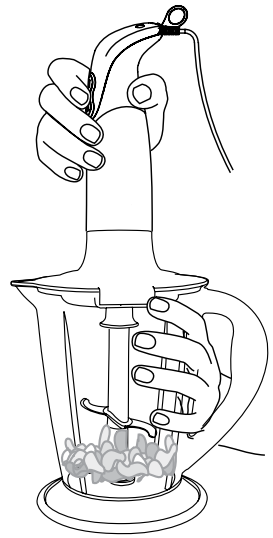

1. Assurez-vous que le socle antidérapant est correctement fixé sous le bol mixeur.

2. Posez le mixeur sur une surface plane telle que le plan de travail d'un meuble de cuisine.

3. Placez les ingrédients dans le bol mixeur.

REMARQUE : pensez à dénoyauter les fruits et désossez la viande avant de la couper en petits dés.

Pour un résultat optimal, ne remplissez pas trop le bol mixeur et opérez par petites quantités à la fois.

4. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé.

5. Branchez le THUNDERSTICK™ dans une prise électrique.

6. En tenant le bloc moteur d'une main et le bol mixeur de l'autre, réglez la vitesse en appuyant sur le bouton (I), vitesse lente, ou sur le bouton (II), vitesse rapide.

AVERTISSEMENT	**L'appareil ne peut pas être utilisé pour transformer des aliments durs car cela risquerait d'endommager les lames.**

AVERTISSEMENT	**La durée maximum d'utilisation continue à vitesse rapide ou lente ne doit pas dépasser 30 secondes pour mixer des légumes ou 20 secondes pour mixer de la viande.**

3. Pour monter le bloc moteur, alignez le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur avec le symbole déverrouillé (🔓) porté sur le couvercle du mixeur et fixez le bloc moteur sur le couvercle. Tournez le bloc moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur soit aligné avec le symbole verrouillé (🔒) porté sur le couvercle et que le bloc moteur soit bien en place, comme indiqué sur la Fig. 3a.

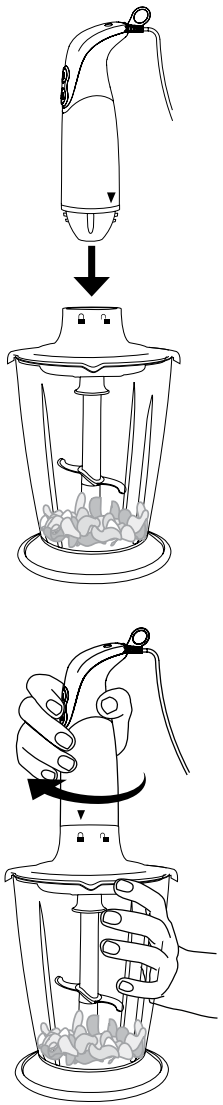

FIG. 3a.

THUNDER STICK™

MONTAGE DE L'OPTION 1 - COUTEAU 4 LAMES

⚠ATTENTION

Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché avant de fixer ou de retirer tout accessoire.

⚠ATTENTION **Les lames sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution.**

⚠ATTENTION **Posez toujours le bol du robot sur une surface plane et propre et vérifiez que le socle antidérapant est bien en place avant de faire fonctionner l'appareil.**

1. Emboîtez le couteau 4 lames sur l'axe central du grand bol comme indiqué sur la Fig.1a.

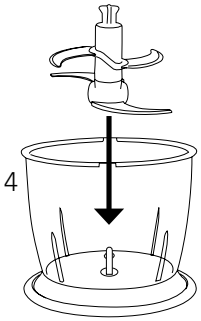

FIG. 1a.

REMARQUE : Never add food before installing the vortex 4 blade.

2. Posez le couvercle sur le bol, voir Fig. 2a. Les deux ergots (extensions) situés sur le couvercle doivent être alignés avec les deux fentes situées sur le bol du robot, comme indiqué sur la Fig. 2b. Une fois les deux ergots emboîtés, enfoncez le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé comme indiqué sur la Fig. 2c.

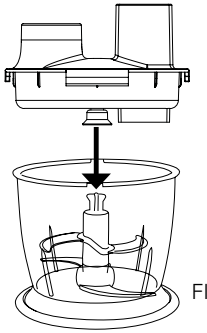

FIG. 2a.

REMARQUE : assurez-vous que le couvercle du robot est bien fermé avant de mettre l'appareil en marche.

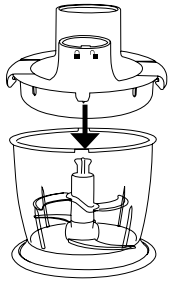

FIG. 2b.

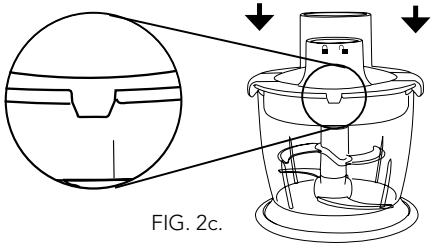

FIG. 2c.

3. Pour monter le bloc moteur, alignez le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur avec le symbole déverrouillé (🔓) porté sur le couvercle du robot et fixez le bloc moteur sur le couvercle. Tournez le bloc moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur soit alignée avec le symbole verrouillé (🔒) porté sur le couvercle et que le bloc moteur soit bien en place, comme indiqué sur la Fig. 3a.

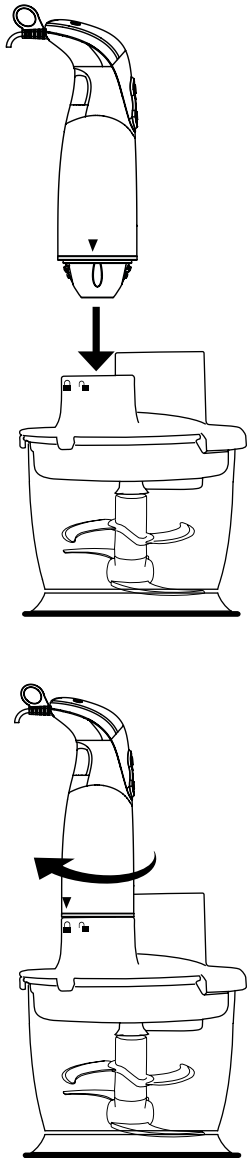

FIG. 3a.

THUNDER STICK™

MONTAGE DU MIXEUR

⚠ATTENTION

Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché avant de fixer ou de retirer tout accessoire.

⚠ATTENTION **Les lames sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution.**

⚠ATTENTION **Posez toujours le bol mixeur sur une surface plane et propre et vérifiez que le socle antidérapant est bien en place sous le bol avant de faire fonctionner l'appareil.place before assembly.**

1. Emboîtez le couteau 4 lames sur l'axe central du bol mixeur comme indiqué sur la Fig.1a.

REMARQUE : installez d'abord le couteau 4 lames avant d'ajouter les aliments.

2. Posez le couvercle sur le bol mixeur en veillant à ce qu'il recouvre bien le bec verseur du bol. Enfoncez le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé comme indiqué sur les Fig. 2a et 2b.

REMARQUE : assurez-vous que le couvercle est bien fermé avant de mettre l'appareil en marche.

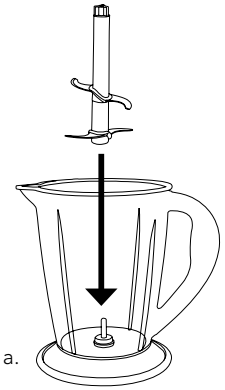

FIG. 1a.

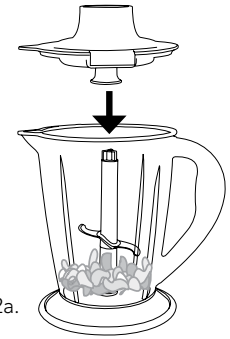

FIG. 2a.

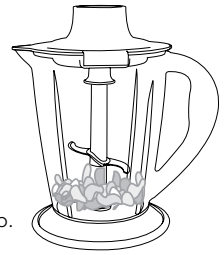

FIG. 2b.

ACCESSOIRES EN OPTION

MIXEUR

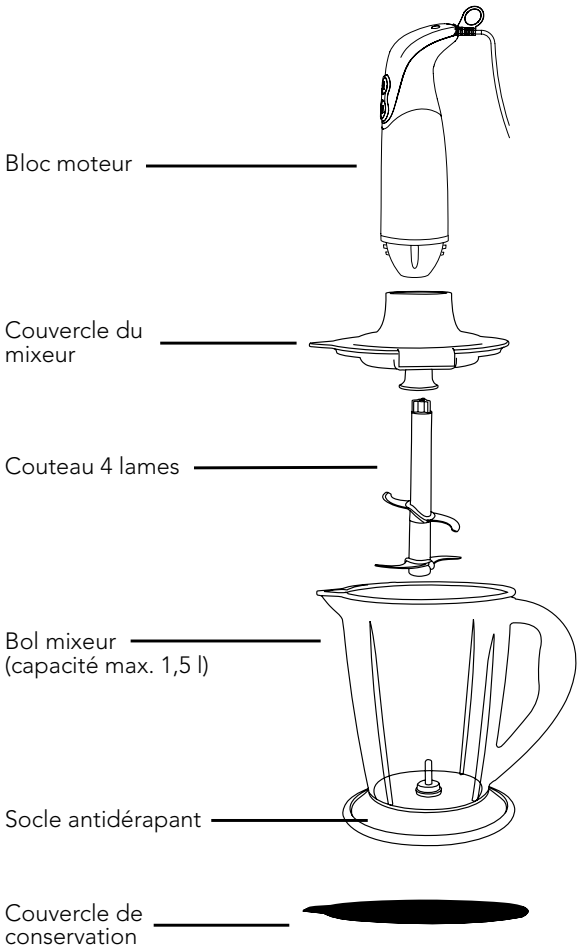

THUNDER STICK™

MODE D'EMPLOI DU ROBOT AVEC LE COUTEAU 4 LAMES

Utilisez le hachoir pour hacher de petites quantités d'aliments tels que de la viande, du fromage, des oignons, des herbes aromatiques, de l'ail, des carottes, et des noix, etc.

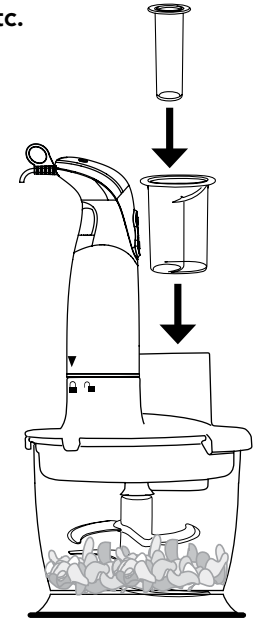

1. Assurez-vous que le socle antidérapant soit bien fixé sous le bol du robot.
2. Posez le robot sur une surface plane telle que le plan de travail d'un meuble de cuisine.
3. Déposez les aliments dans le bol du robot ou introduisez-les par la cheminée du couvercle, une fois celui-ci installé.

REMARQUE : pensez à dénoyauter les fruits et à désosser la viande avant de la couper en petits dés.

REMARQUE : n'utilisez pas l'appareil pour transformer du fromage à pâte dure.

Pour un résultat optimal, ne remplissez pas trop le bol et opérez par petites quantités à la fois.

4. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé et que le grand et le petit poussoirs sont en place.
5. Branchez le THUNDERSTICK™ dans une prise électrique.
6. En tenant le bloc moteur d'une main et le bol du robot de l'autre, réglez la vitesse en appuyant sur le bouton (I), vitesse lente, ou sur le bouton (II), vitesse rapide.

AVERTISSEMENT	**La durée maximum d'utilisation continue à vitesse rapide ou lente ne doit pas dépasser 30 secondes.**

7. En cours de préparation, vous pouvez régler la vitesse en choisissant les boutons (I) ou (II).

REMARQUE : pendant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez introduire les aliments par la cheminée et utiliser le poussoir pour les faire descendre si nécessaire.

⚠ATTENTION **N'utilisez jamais vos doigts pour pousser les aliments dans la cheminée.**

AVERTISSEMENT **L'appareil ne peut pas transformer d'aliments durs car cela risquerait d'endommager les lames.**

8. Pour arrêter le THUNDERSTICK™, ôtez vos doigts des boutons (I) ou (II). Débranchez l'appareil de la prise électrique.

9. Tournez le bloc moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche soit aligné avec le symbole déverrouillé ( ) porté sur le couvercle du robot comme indiqué sur la Fig. 9a. Détachez le bloc moteur du couvercle comme indiqué sur les Fig. 9b.

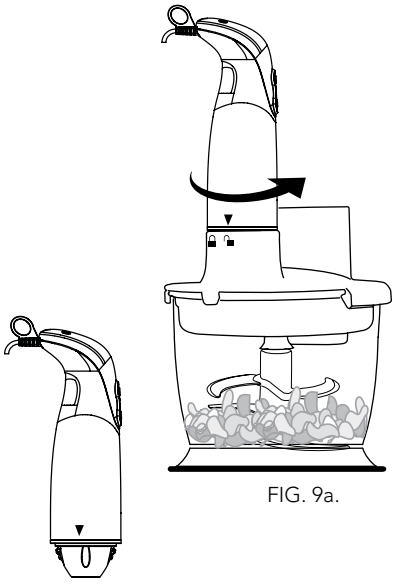

FIG. 9a.

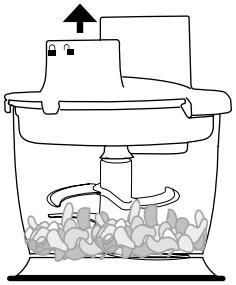

FIG. 9b.

⚠ATTENTION **Attendez l'arrêt complet des lames avant d'ouvrir le couvercle.**

10. Retirez le couvercle en écartant les crochets autobloquants de chaque côté du couvercle comme indiqué sur les Fig. 10a et 10b.

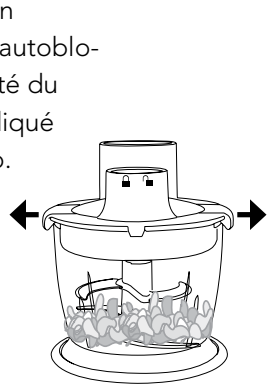

FIG. 10a.

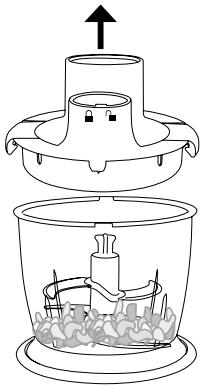

FIG. 10b.

CONSEILS :

- Utilisez des ingrédients frais.
- Il n'est pas nécessaire de couper les aliments en petits morceaux, il suffit qu'ils puissent passer dans la cheminée. S'ils sont trop petits, ils risquent de glisser sur les côtés du disque.
- Les aliments placés en position verticale sont tranchés plus petit que ceux placés horizontalement.
- Il est normal qu'il reste toujours un peu de perte sur le disque ou dans le bol.

COMMENT CHANGER / RETIRER LA LAME DU DISQUE

1. Tenez le disque d'une main et de l'autre poussez le crochet autobloquant sous le disque pour faire sortir la lame comme indiqué sur les Fig. 1a et 1b.

2. Retirez la lame du disque comme indiqué sur la Fig. 2a.

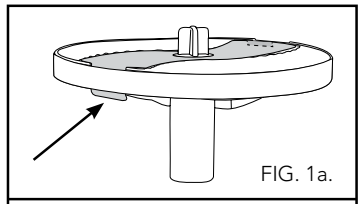

FIG. 1a.

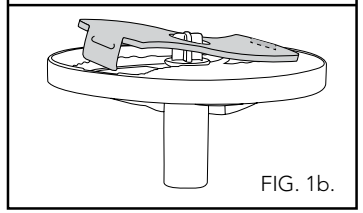

FIG. 1b.

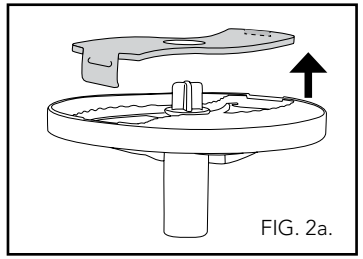

FIG. 2a.

10. Retirez le couvercle en écartant les crochets autobloquants de chaque côté du couvercle comme indiqué sur les Fig. 10a. et 10b.

11. Retirez le disque porte lame du robot comme indiqué sur la Fig. 11a et récupérez les aliments transformés.

12. Pour conserver la préparation dans le bol du robot, utilisez le couvercle de conservation, comme indiqué sur la Fig. 12a et placez le bol au réfrigérateur. Ne conservez pas des aliments transformés dans le bol trop longtemps.

⚠ATTENTION Tenez le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes.

⚠ATTENTION Débranchez toujours le THUNDERSTICK™ après utilisation.

⚠ATTENTION Conservez le THUNDERSTICK™ hors de portée des enfants.

⚠ATTENTION Les lames sont extrêmement tranchantes, manipulez-les avec précaution.

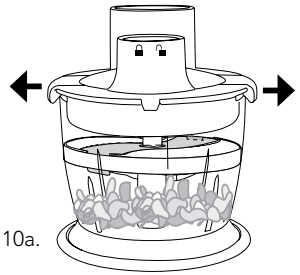

FIG. 10a.

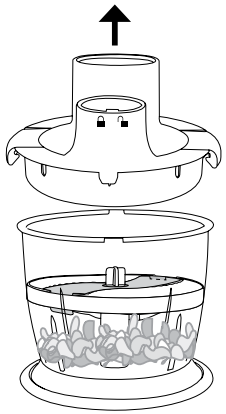

FIG. 10b.

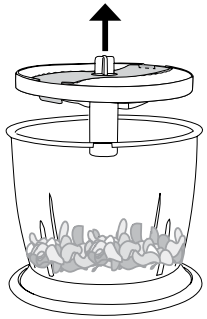

FIG. 11a.

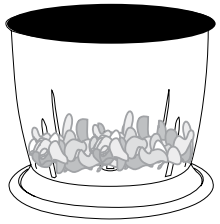

FIG. 12a.

11. Retirez le couteau 4 lames du bol comme indiqué sur la Fig. 11a et récupérez la préparation.

12. Pour conserver la préparation dans le bol du robot, utilisez le couvercle de conservation, comme indiqué sur la Fig. 12a et placez le bol au réfrigérateur. Ne conservez pas des aliments transformés dans le bol trop longtemps.

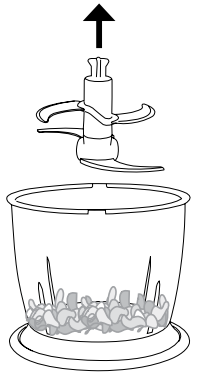

FIG. 11a.

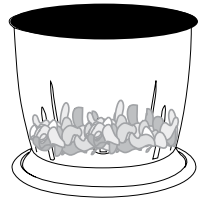

FIG. 12a.

⚠ATTENTION Tenez le cordon électrique éloigné des surfaces chaudes.

⚠ATTENTION Débranchez toujours le THUNDERSTICK™ après utilisation.

⚠ATTENTION Conservez le THUNDERSTICK™ hors de portée des enfants.

⚠ATTENTION Les lames sont extrêmement tranchantes, manipulez-les avec précaution.

MONTAGE DE L'OPTION 2 – DISQUE PORTE LAME

⚠ATTENTION

Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché avant de fixer ou de retirer tout accessoire.

⚠ATTENTION **Les lames sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution.**

⚠ATTENTION **Posez toujours le bol du robot sur une surface plane et propre et vérifiez que le socle antidérapant est bien en place sous le bol avant de faire fonctionner l'appareil.**

1. Choisissez la lame



LAME TRANCHEUSE
Cette lame convient parfaitement pour couper en tranches carottes, pommes de terre, concombres, choux et autres aliments de texture similaire.
Cette lame permet de préparer des chips de pommes de terre et des juliennes de légumes.

LAME À RÂPER FIN
Cette lame convient parfaitement pour râper le fromage, les pommes, le chou, les carottes, les concombres afin de réaliser des salades et des garnitures.

LAME À RÂPER ÉPAIS
Cette lame est parfaite pour râper de plus grosses pièces.

2. Repérez le petit et le long crochet autobloquant, comme indiqué sur la Fig. 2a.
   Insérez d'abord le petit crochet dans la fente prévue à cet effet sur le disque puis poussez l'autre côté du disque avec le long crochet jusqu'à ce qu'il soit bien en place comme indiqué sur la Fig. 2b.

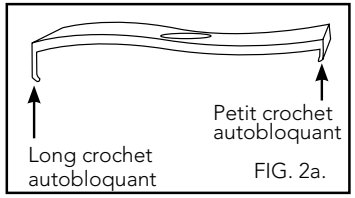

FIG. 2a.

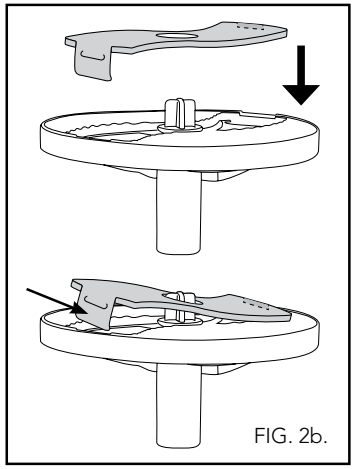
FIG. 2b.

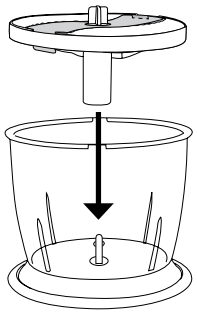
FIG. 3a.

9. Tournez le bloc moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche soit aligné avec le symbole déverrouillé (🔓) porté sur le couvercle du robot comme indiqué sur la Fig. 9a. Détachez le bloc moteur du couvercle comme indiqué sur la Fig. 9b.

⚠ATTENTION Attendez l'arrêt complet des lames avant d'ouvrir le couvercle.

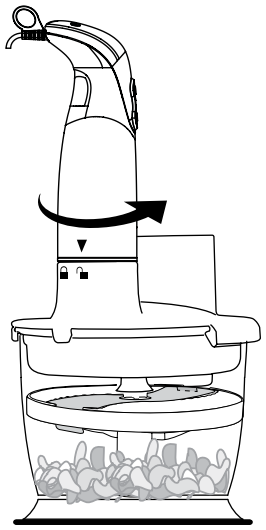
FIG. 9a.

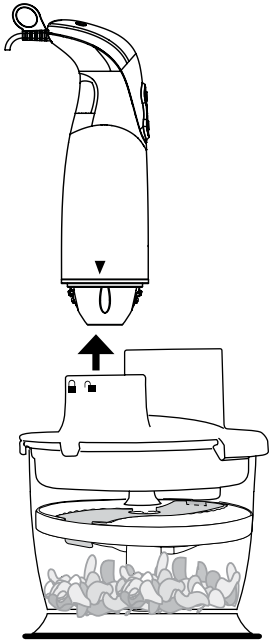
FIG. 9b.

6. En tenant le bloc moteur d'une main, réglez la vitesse en appuyant sur le bouton (I), vitesse lente, ou sur le bouton (II), vitesse rapide. De l'autre main, introduisez les aliments par la cheminée en utilisant le poussoir pour les faire descendre si nécessaire.

⚠ ATTENTION **N'utilisez jamais vos doigts pour pousser les aliments dans la cheminée.**

7. En cous de préparation, vous pouvez régler la vitesse en choisissant les boutons (I) ou (II).

REMARQUE : la quantité maximum d'aliments ne peut pas dépasser la capacité maximum du bol.

Pour un résultat optimal, ne remplissez pas trop le bol et opérez par petites quantités à la fois.

AVERTISSEMENT **L'appareil ne peut pas transformer d'aliments durs car cela risquerait d'endommager les lames.**

8. Pour arrêter le THUNDERSTICK™, ôtez vos doigts des boutons (I) ou (II) et débranchez l'appareil de la prise électrique.

3. Placez le disque porte lame (avec la lame souhaitée) sur l'axe central du grand bol comme indiqué sur la Fig. 3a.

REMARQUE : installez toujours le disque porte lame avant d'ajouter les aliments.

4. Posez le couvercle du robot sur le bol, voir Fig. 4a.
Les deux ergots (extensions) situés sur le couvercle doivent être alignés avec les deux fentes situées sur le bol du robot, comme indiqué sur la Fig. 4b.

Une fois les deux ergots emboîtés, enfoncez le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé comme indiqué sur la Fig. 4c.

REMARQUE : assurez-vous que le couvercle du bol est bien fermé avant de mettre l'appareil en marche.

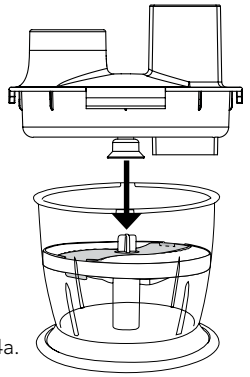

FIG. 4a.

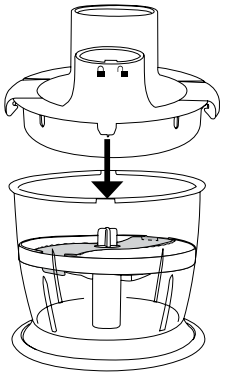

FIG. 4b.

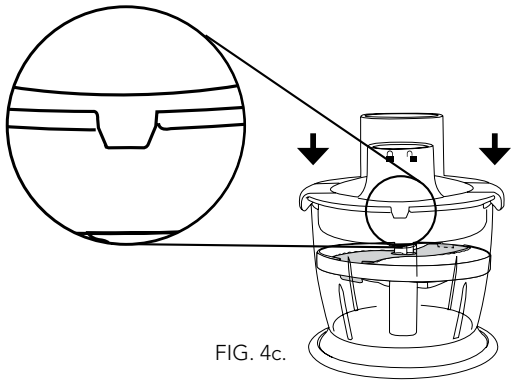

FIG. 4c.

5. Pour monter le bloc moteur, alignez le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur avec le symbole déverrouillé (🔓) porté sur le couvercle du robot et fixez le bloc moteur sur le couvercle. Tournez le bloc moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère en forme de flèche porté sur le bloc moteur soit aligné avec le symbole verrouillé (🔒) porté sur le couvercle et que le bloc moteur soit bien en place, comme indiqué sur la Fig. 5a.

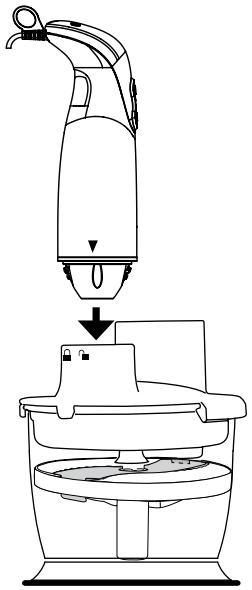

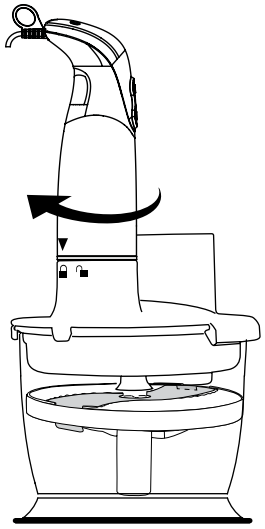

FIG. 5a.

MODE D'EMPLOI DU ROBOT AVEC LE DISQUE PORTE LAME

1. Assurez-vous que le socle antidérapant est bien fixé sous le bol du robot.

2. Posez le robot sur une surface plane telle que le plan de travail d'un meuble de cuisine.

3. Vérifiez que le couvercle est bien fermé et que le grand et le petit poussoirs sont en place, voir Fig. 3a.

4. Branchez le THUNDERSTICK™ dans une prise électrique.

5. Choisissez quelle taille de cheminée /poussoir vous souhaitez utiliser.

Pour de petits morceaux d'aliments, introduisez le grand poussoir (avec sa petite cheminée intégrée) dans la cheminée située sur le couvercle du bol puis servez-vous du petit poussoir pour faire descendre les aliments, comme indiqué sur la Fig. 5a.

Avec de plus gros morceaux d'aliments, utilisez le grand poussoir, comme indiqué sur la Fig. 5b.

Veillez à ce que le petit poussoir soit inséré dans la petite cheminée dans le grand poussoir.

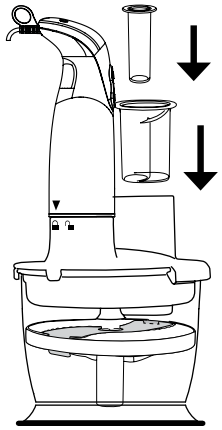

FIG. 3a.

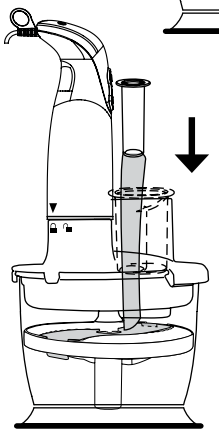

FIG. 5a.

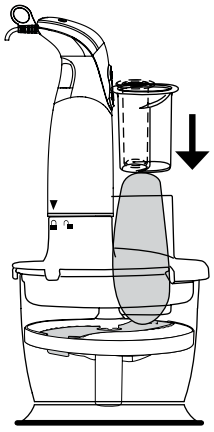

FIG. 5b.

THUNDER STICK™

THANE HOUSEWARES™

Thane International, Inc.
La Quinta, CA 92253, U.S.A.
www.thane.com

Thane Direct Canada Inc.
Mississauga, ON L4W 5M6, Canada
www.thane.ca

Thane Direct UK Ltd.
Admail ADM3996, London W1T 1ZU, U.K.
www.thanedirect.co.uk

FABRIQUÉ EN CHINE

THANE HOUSEWARES™ est une marque déposée de Thane International, Inc.
© 2011 THANE INTERNATIONAL, INC.

Thunderstick-220V MNL FRE R0 111019